

BC-360/361


ジットリサイクルインクご使用方法



読まないと 使えません

カートリッジによって使い方が違いますので、取扱説明書を捨てずに必ずお読みください。

ヘッド部分

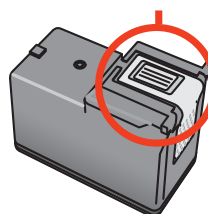


ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。




※インク残量が表示されません。
※インク切れは印刷物のカスレでご判断
ください。

インクカートリッジの取り付け方法

① キャップを取り外します。

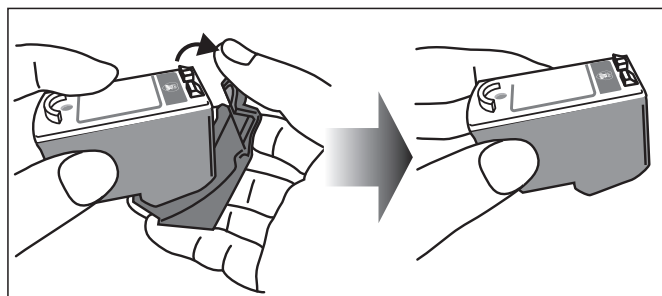

② テープをはがします。

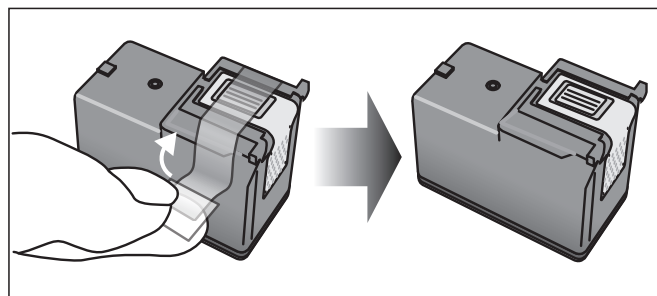

TS5330/TS5430の使い方(下記の使用履歴のある…表示された場合)

①


下記の使用履歴のあるキヤノン純正インクカートリッジが検出されました
BC-360(Black)

OK

①用紙をセットし、インク交換を行ってください。

②プリンターの液晶画面(左図①)のメッセージが出ましたら **OK** ボタンを押してそのまま印刷を開始してください。

③パソコンから印刷をされる場合は下記のメッセージが表示されます。**印刷開始**をクリックしてそのまま印刷を行ってください。

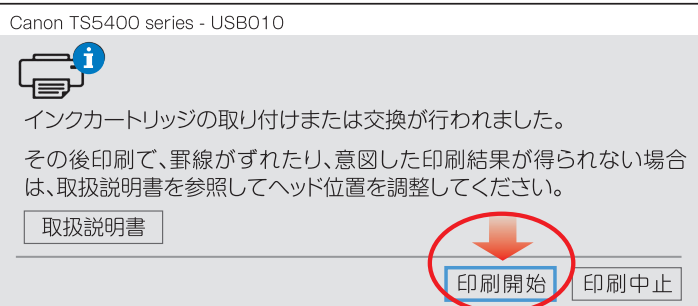

※③の操作は交換時には操作できません。使用途中に行う操作になります。


②

COLOR BLACK

[サポート番号1686]
インクがなくなっている
可能性があります
インクカートリッジ

④しばらく印刷をしていると プリンターの液晶画面に(左図②)「インクが無くなった可能性があります」と表示され印刷が止まります。

③

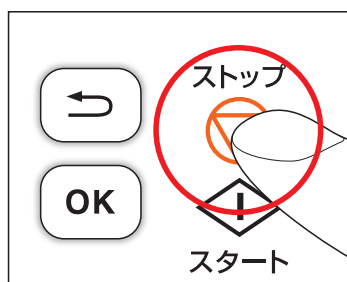

⑤**ストップ**(リセットボタン)(左図③)  を10秒程度長押ししてください。

⑥用紙が排出されたら完了です。


TS5330/TS5430の使い方(サポート番号1730が表示された場合)

- ① サポートの番号1730
BC-360XL<Black>
上記のインクカートリッジ
はキャノン純正インクが
使い切られたインク
カートリッジ

次へ
 - ② サポートの番号1730
未使用のキャノン純正
インクカートリッジとし
て購入されましたか?

はい
いいえ
 - ③ サポートの番号1730
BC-360XL<Black>
警告：上記のインク
カートリッジは模倣品
の可能性があります

OK
 - ④ サポートの番号1730
BC-360XL<Black>
[リセットボタン]を押すと、いった
んエラーを解除し印
刷以外の動作を


OK
- ①用紙をセットし、インク交換を行ってください。
 - ②プリンターの液晶画面（左図①）のメッセージが出ましたら**次へ**を選択し**OK**ボタンを押してください。
 - ③プリンターの液晶画面に（左図②）のメッセージが出ましたら**「はい」**を選択し**OK**ボタンを押してください。
 - ④プリンターの液晶画面に（左図③）のメッセージが出ましたら**OK**ボタンを押してください。
 - ⑤プリンターの液晶画面に（左図④）のメッセージが出ましたら**OK**ボタンを押してください。
 - ⑥プリンターの液晶画面に（左図⑤）のメッセージが出ましたら**ストップ**（リセットボタン）を10秒程度長押ししてください。
 - ⑦用紙が排出されたら操作完了になります。

**リセットボタンを10秒程度
長押ししてください。**

⑤

サポートの番号1730
BC-360XL<Black>
インク残量検知機能を
無効にする場合は 
を5秒以上押してから
離してください

QR



ストップ

スタート

▲

↶

▼

OK

よくある質問はこちら→



困ったらジットお客様相談室へ

 0120-41-1630

受付時間：9:00～17:00（弊社指定の定休日を除く）